

Használati útmutató

Split Léghkondícionáló



Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót!

NWH09QB-K3DNC4G/I

NWH12QC-K3DNC4G/I

NWH18QD-K3DNC4G/I

NWH24QE-K3DNC4G/I

Tartalom

Használati utasítások-

Figyelmeztetések-----	1
Alkatrészek nevei-----	6

Kijelző segédlet

Távírányító gombjai-----	8
A kijelző-ikonok bemutatása-----	8
A távírányító gombjainak bemutatása-----	9
Gombkombinációk működésének bemutatása-----	13
Felhasználói segédlet-----	15
A távírányító elemeinek cseréje-----	15
Távírányító elvesztése -----	16

Karbantartás

Tisztítás és karbantartás-----	16
--------------------------------	----

Működési hiba

Hibás működés felismerése-----	19
--------------------------------	----

Telepítési utasítások

Telepítési méret diagram-----	23
Telepítéshez használt eszközök-----	24
A telepítés helyének meghatározása-----	24
Elektronikus csatlakozási igények-----	25

Telepítés

Belső egység telepítése-----	26
Telepítés utáni ellenőrzés-----	31

Ellenőrzés és működés

Teszt működtetés-----	31
-----------------------	----

Szerelés

Csatlakoztató cső beállítása-----	32
Cső-hosszabító módszer-----	34

Ezen eszköz használata nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező személyek, gyermekek, vagy tapasztalatlan felhasználók számára megfelelő felügyelet vagy oktatás nélkül. A gyermekek folyamatos felügyelete javasolt, hogy ne játsszanak a készülékkel.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a termék az Európai Unión belül nem dobható ki egyéb háztartási hulladék módjára, különleges hulladéknak minősül. A környezet és az egészség megóvása érdekében gondoskodjon a megfelelő speciális hulladéklerakóba történő eljutattásról. Kérjük érdeklődjön az eladónál a megfelelő újrahasznosítás érdekében.

R410A(R32/125: 50/50): 2087.5

JELMAGYARÁZAT



Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.



Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.



Veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.



Fontos, de egészségre nem vagy csak kevésbé veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi kárral járhat.



A **WARNING** és a **CAUTION** figyelmeztetések valamelyikének felel meg.



Felhasználás és karbantartás

Ezen eszközt gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező személyek valamint tapasztalatlan felhasználók csak felügyelet vagy megfelelő oktatás esetén használhatják.

Gyermekek ne játsszanak a készülékkel!

A tisztítást és a karbantartást felügyelet nélkül gyermek nem végezheti.

Ne csatlakoztassa a légkondicionálót multi-socket csatlakozóhoz, ez tűzveszélyes.

Tisztítás, karbantartás valamint bármilyen szerelést igénylő művelet elvégzése előtt húzza ki a készüléket, különben elektronikus sérülést okozhat!

Amennyiben a készülék vezetékai sérültek, csak a gyártó vagy annak szakképzett ügynöke, szerelője cserélheti ki. A vezetékek cseréje veszélyes.

Ne tisztítsa a készüléket vízzel, vagy más vezető anyaggal! Áramütést okozhat.

Ne fröcsköljön vizet a belső egységre. Áramütést vagy meghibásodást okozhat.

A szűrő eltávolítása esetén ne nyúljon a légterelőkhöz. Balesetveszélyes.

Ne használjon nyílt lángot vagy hajszáritót a készülék szárításához! Tűzveszélyes és a készülék meghibásodásához vezethet.

Figyelmeztetések



WARNING

A karbantartást csak szakképzett szerelő végezheti. A képzetlen karbantartás vagy szerelés sérüléshez és kárhoz vezethet.

Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket! Áramütéshez vagy kárhoz vezethet. Kérjük, keresse fel az eladót a javításokhoz!

Ne nyúljon bele és ne helyezzen tárgyat a készülék beszívó nyílásába! Sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Ne akadályozza a levegő be- illetve kifújását a készüléken. Meghibásodáshoz vezethet.

Ne öntsön vizet a távirányítóra! Ez a távirányító meghibásodásához vezethet.

Amennyiben az alábbi esetek bármelyike megtörténne, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel az eladót vagy szakképzett klímaszerelőjét:

Az elektromos vezeték sérült, vagy túlmelegszik

A készülék szokatlan hangokat ad ki működése közben

A biztosíték gyakran lekapcsol

A légkondicionáló égett szagot áraszt

A belső egység ereszt vagy csöpög

Amennyiben a készülék nem rendes körülmények között működik, áramütést, tűzvesélyt vagy meghibásodást okozhat.

Amennyiben vészhelyzet esetén a vész-kikapcsolót használja, a gombot nem vezető eszközzel nyomja meg. (Semmi képpen ne használjon fémtárgyat a gomb megnyomásához)

Ne lépjen rá és ne helyezzen súlyos tárgyakat a készülékre. Sérülést vagy kárt okozhat.



Szerelés

A készülék felszerelését csak képezett szerelő végezheti. A szakképzetlen szerelés sérülést és kárt okozhat.

A készülék szerelése közben a biztonsági előírások betartása kötelező!

A szereléshez a helyi szabályozásoknak megfelelő áramkör és biztosíték szükséges.

Gondoskodjon róla, hogy a biztosíték telepítve legyen. Ennek hiánya működési hibát eredményezhet.

Gondoskodjon megfelelő kapacitású biztosíték meglétéről. Ügyeljen rá, hogy a készülék megfelelő közegben, megfelelő hőmérsékleten működjön.

A készüléket megfelelően le kell földelni. Ennek hiánya áramütést okozhat.

Ne használjon képezettlen elektromos vezetéket.

Győződjön meg róla, hogy az energiaellátás megfelel a készülék követelményeinek. Az instabil energiaellátás vagy a rossz vezetékek meghibásodást okozhatnak. Kérjük telepítsen megfelelő elektromos vezetékeket a készülék beszerelése előtt.

Megfelelően kösse be a az elektromos és a földelési vezetékeket.

Szerelés vagy karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a tápegység ki van kapcsolva.

Figyelmeztetések



WARNING

A felszerelés befejezése előtt ne kapcsolja fel az áramkört!

A vezetékek sérülése esetén csak az eladó, annak ügynöke vagy szakképzett szerelője cserélheti ki. A szakképzetlen kicserélés sérüléshez vezethet.

A hűtőanyag cső hőmérséklete nagyon magas lehet. Kérjük győződjön meg róla, hogy nem érintkezik se más vezeték, se egyéb tárgy a hűtőanyag csőhöz.

A készüléket a nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell beszerelni.

A felszerelést csak a NEC és a CEC követelményeivel összhangban, szakképzett szerelő végezheti.

A légkondicionáló elsőosztályú elektromos készülék. Földelését csak szakképzett szerelő végezheti. Győződjön meg róla, hogy a készülék mindig megfelelően le legyen földelve. Ennek hiányában áramütést okozhat.

A készülék sárga-zöld vezetéke a földelési vezeték. Egyéb célokra nem alkalmazható.

A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a nemzetközi szabványoknak.

A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a kapcsoló elérhető maradjon.

A készülék vezetékeinek szerelését csak szakképzett szerelő végezheti.

Amennyiben a készülék vezetékeinek hossza nem elegendő, kérjük keresse meg az eladót a hosszabb vezetékek beszerzése érdekében. Soha ne próbálja egyedül meghosszabbítani a vezetékeket!

Figyelmeztetések



WARNING

A kapcsolóval rendelkező készülékek esetén gondoskodjon róla, hogy a kapcsoló elérhető közelségben van.

A kapcsolóval nem rendelkező készülékek esetén gondoskodjon biztosítékról és az áramkör megszakításának lehetőségéről.

A készülék szállítását csak szakképzett személyzet végezheti. A szállítás sérülésveszélyes és kárt okozhat.

Olyan helyet válasszon a készüléknek, ami gyermekek vagy háziállatok számára nem elérhető. Amennyiben ez nem lehetséges, gondoskodjon róla, hogy ne nyúljanak hozzá.

A belső egységet a falhoz közel kell felszerelni.

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: (egyes készülékek esetén)

	Belső oldal	DB/WB(°C)	Külső oldal	DB/WB(°C)
Maximális hűtés		32/23		43/26
Maximális fűtés		27/-		24/18

Figyelmeztetés:


A működési hőmérséklet (külső hőmérséklet) a hűtéshez -15 és 43 Celsius fok között van. Az elektromos fűtőszál nélküli készülékek működési hőmérséklete fűtéshez -15 és 24 Celsius fok között van. Az elektromos fűtőszálas készülékek esetén a fűtési hőmérséklet -20 és 24 Celsius fok között van.

	Belső oldal	DB/WB(°C)	Külső oldal	DB/WB(°C)
Maximális hűtés		32/23		48/30
Maximális fűtés		27/-		24/18

Figyelmeztetés:

A működési hőmérséklet (külső hőmérséklet) a hűtéshez -15 és 48 Celsius fok között van. Az elektromos fűtőszál nélküli készülékek működési hőmérséklete fűtéshez -15 és 24 Celsius fok között van. Az elektromos fűtőszálas készülékek esetén a fűtési hőmérséklet -20 és + 24 Celsius fok között van.

Alkatrészek nevei

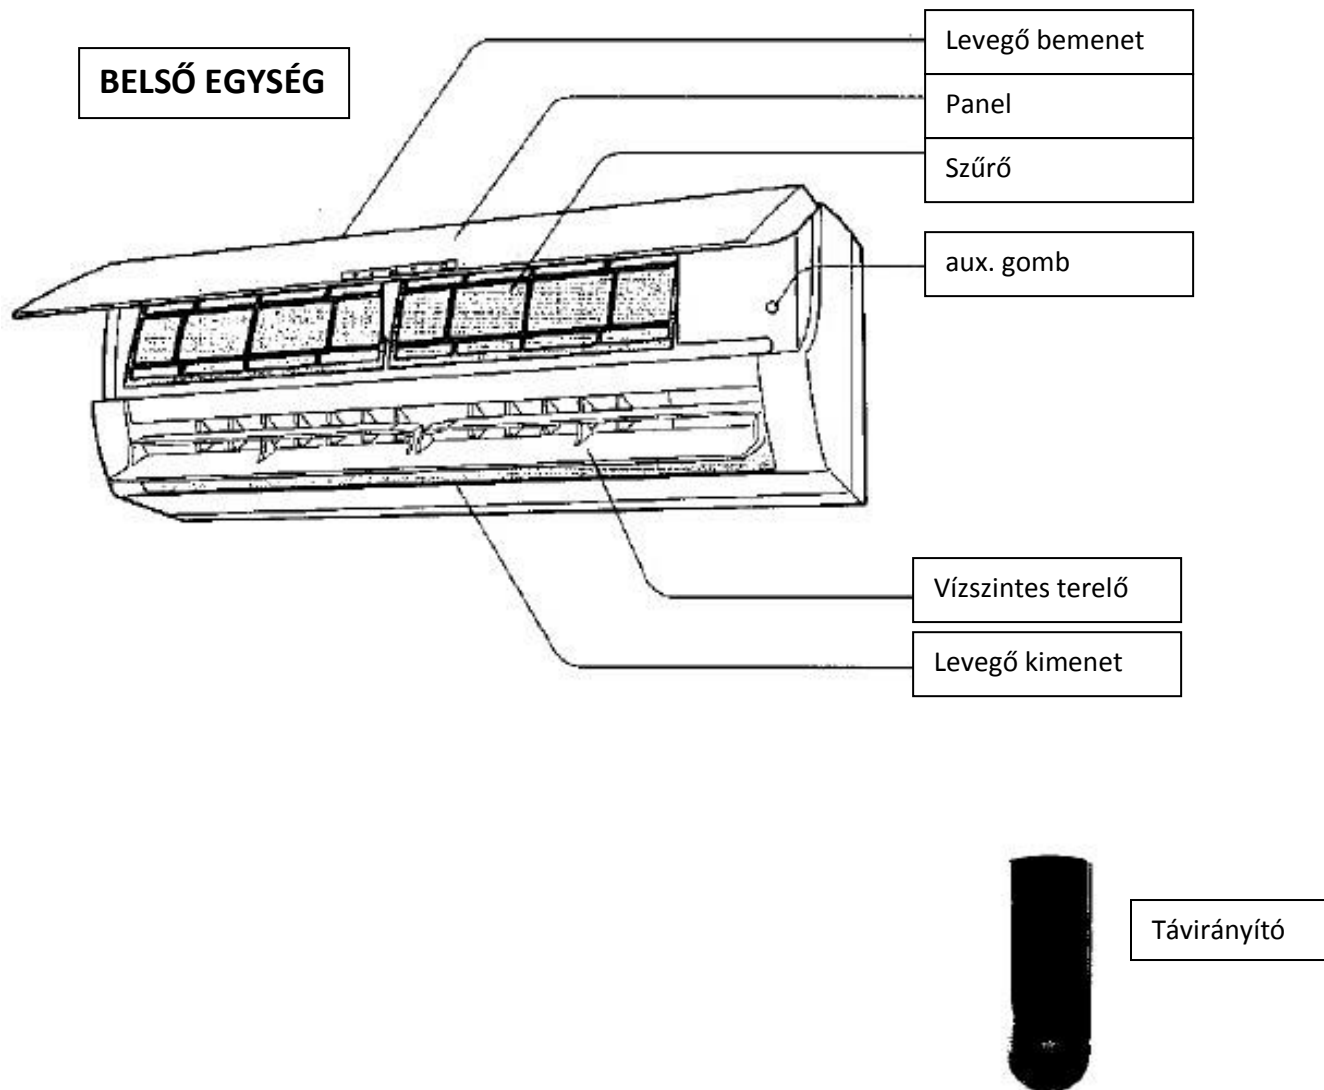


Figyelem!

A képek csak illusztrációk, az egységek valódi kinézete a képektől eltérhet.

Alkatrészek nevei


KIJELZŐ

(Egyes készülékekhez)

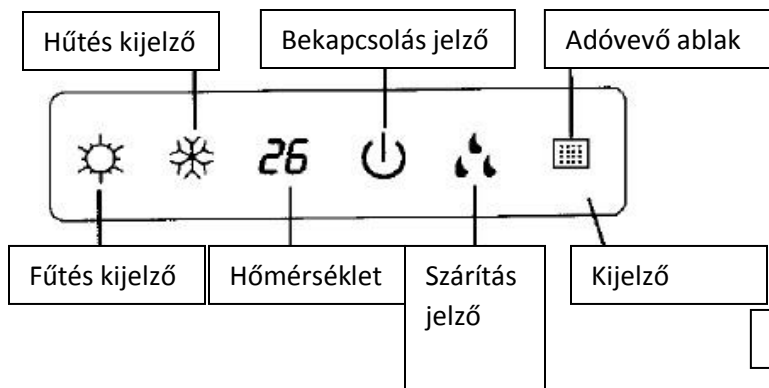


(Egyes készülékekhez)


(Egyes készülékekhez)

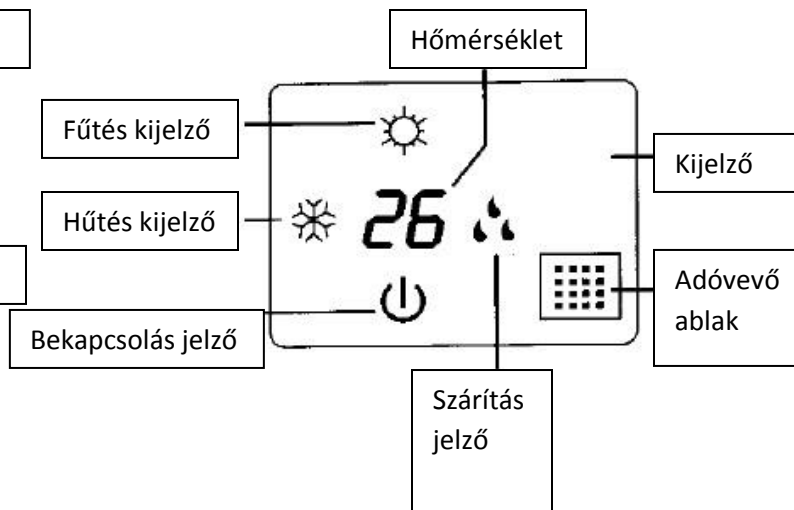


(Egyes készülékekhez)

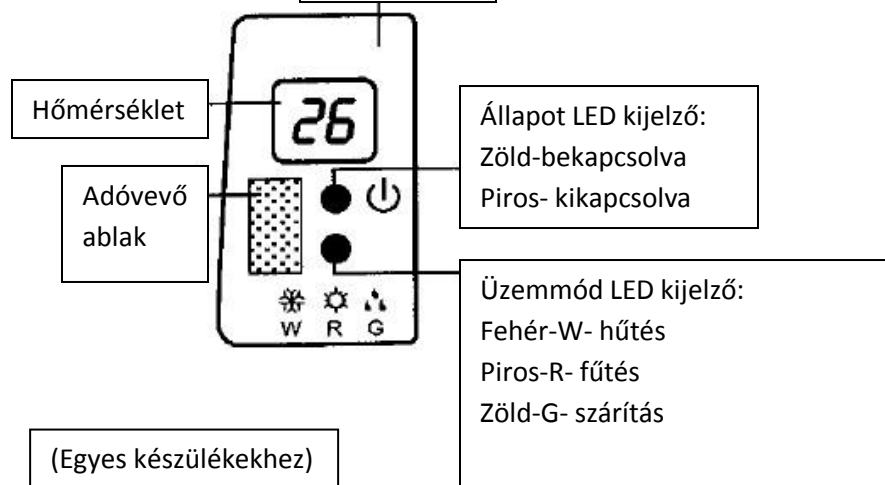


(Egyes készülékekhez)

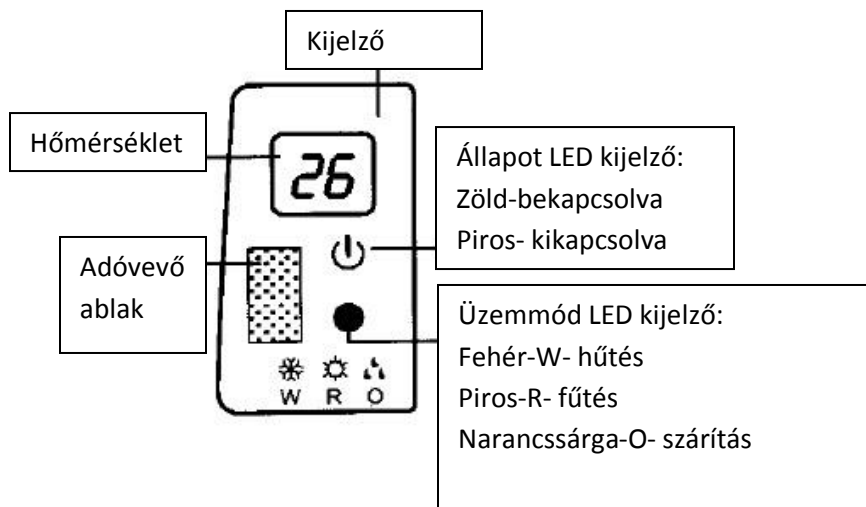

A távirányító gombjai

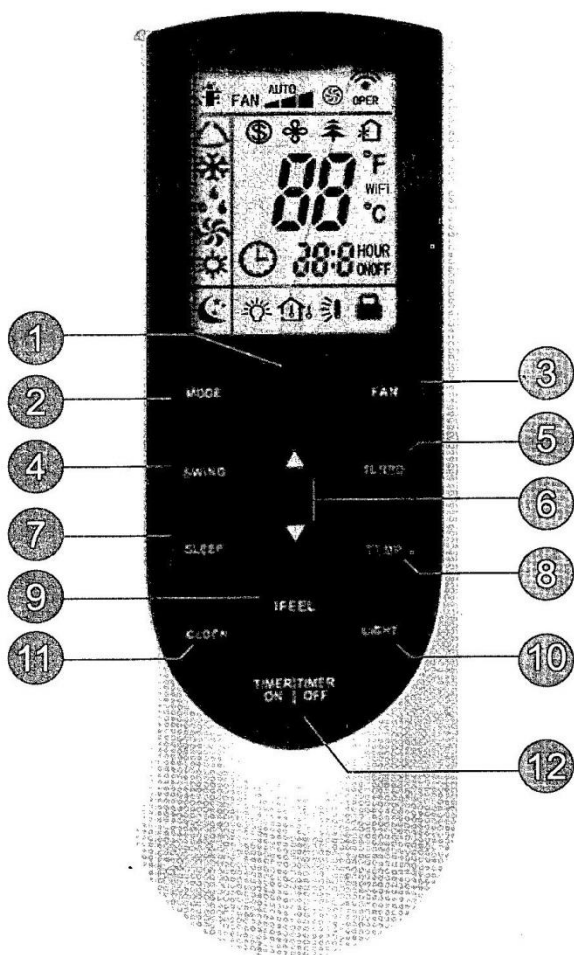

- ① ON/OFF Be/Ki kapcsolás
- ② MODE Üzem mód
- ③ FAN Ventilátor
- ④ SWING Légkeverés
- ⑤ TURBO Turbó
- ⑥ ▲/▼ Fel/Le gomb
- ⑦ SLEEP Alvó mód
- ⑧ TEMP Idő
- ⑨ I FEEL 'I feel' üzemmód
- ⑩ LIGHT Fény
- ⑪ CLOCK Óra
- ⑫ TIMER ON / TIMER OFF Időzítés

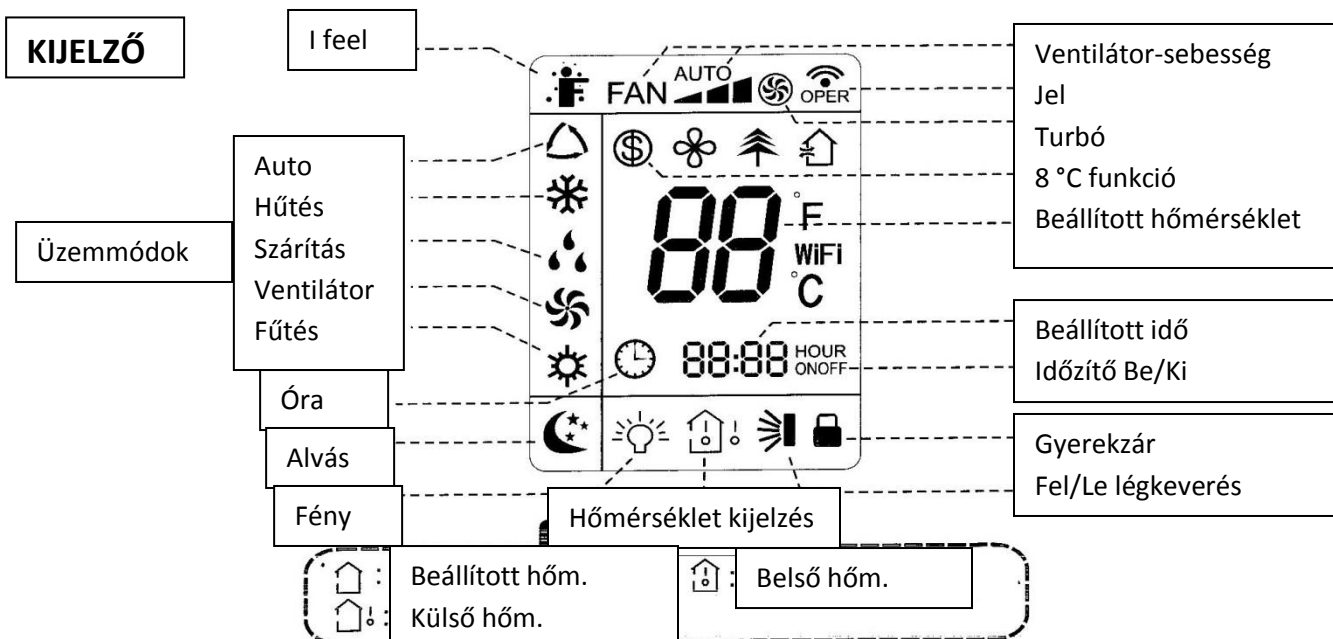

A távirányító gombjainak bemutatása

Figyelem: Ez egy általános multifunkcionális távirányító, melyet különböző típusú légkondicionálókhoz használunk. Amennyiben a távirányítón olyan gombot nyom meg, amely funkcióval a készülék nem rendelkezik, a készülék nem fog reagálni és az addigi üzemmódban fog tovább működni. Miután az áramellátás be van kapcsolva, a légkondicionáló egy hangot fog kiadni. A működés-kijelző piros fénnel világít, és ON (bekapcsolva) helyzetet jelöl. Ezek után a távirányítóval működtetheti a készüléket.

Ha a készülék be van kapcsolva (ON), a Jel gomb "📶" megnyomásával a távirányítón lévő ikon villan egyet, a légkondicionáló pedig egy hangot ad ki. Ezzel ellenőrizheti a készülék és a távirányító közötti kommunikációt. Ha a készülék ki van kapcsolva (OFF) a beállított hőmérséklet és az idő látható a kijelzőn. Amennyiben az időzítő vagy a világítás funkciók be vannak kapcsolva, ezek ikonjai is láthatóak lesznek. Ha a készülék be van kapcsolva, a beállított funkciók akkor is látszanak.

1

Ezzel a gombbal be- és kikapcsolhatja a légkondicionálót. Miután a készülék be van kapcsolva, a működésjelző a készüléken ON-bekapcsolva (típustól függően zöld vagy narancssárga) jelet mutat. A belső egység egy hangot fog kiadni.

2

Nyomja meg ezt a gombot a kívánt működési üzemmód kiválasztásához.



Az AUTO-automata üzemmód kiválasztásával a készülék a gyári beállítások szerint fog működni. A hőmérsékletet nem lehet kézzel beállítani és nem is kerül kijelzésre. Nyomja meg a FAN gombot a ventilátor sebességének állításához. Nyomja meg a SWING gombot a légterelők bekapcsolásához.

A COOL-hűtés gomb megnyomásával a készülék hűtés üzemmódba áll. A kijelzőn a hűtés ikon kerül megjelenítésre. Nyomja meg a Fel/Le gombokat "▲" "▼" a hőmérséklet állításához. Nyomja meg a FAN gombot a ventilátor sebességének állításához. Nyomja meg a SWING gombot a légterelők bekapcsolásához.

A DRY- szárítás gomb megnyomásával a készülék szárítás üzemmódba áll. A ventilátor sebessége ilyenkor nem állítható. Használja a SWING gombot a légterelők állításához.

A FAN- ventilátor gomb megnyomásával a készülék ventilátor üzemmódba áll. Ilyenkor a hűtés és fűtés funkciók ki vannak kapcsolva, a készülék csak a levegőt fogja keverni.

A HEAT-fűtés gomb megnyomásával a készülék fűteni kezd. Használja a fel/le valamint a FAN és a SWING gombokat a hőmérséklet és légterelés beállításához.


FIGYELEM: A kizárólag hűtés funkcióval rendelkező készülékek esetén a fűtés gomb nem működik, a készülék az addigi üzemmódban fog tovább működni.

FIGYELEM: A hideg levegő fújásának elkerülése érdekében HEAT- fűtés üzemmódban a készülék 1-5 percet várakozni fog, mielőtt a légkeverést megkezdené. A felmelegedési idő készülékenként eltérhet, és függ az aktuális külső és belső hőmérséklettől.

Az ajánlott beállított hőmérséklet 16 és 30 °C között van. Használja a távirányító gombjait a kívánt ventilátor-sebesség és légterelés beállításához!

3


Ennek a gombnak a megnyomásával léptethet a ventilátor sebességei között ebben a sorrendben: Automata; alacsony; közepes; magas.

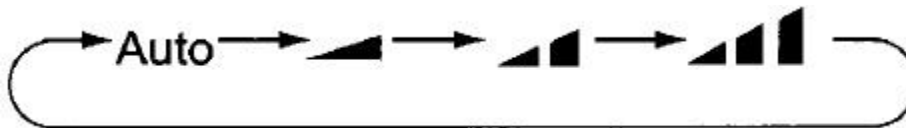

Figyelem: Az AUTO-automata sebesség kiválasztásával a készülék magától állítja be a ventilátor sebességét. DRY-száritás üzemmódban a ventilátor alacsony sebességgel működik.

4

Ennek a gombnak a megnyomásával léptethet a légterelő állásai között ebben a sorrendben: Automata ➤ Fix ➤ megállítás-no display

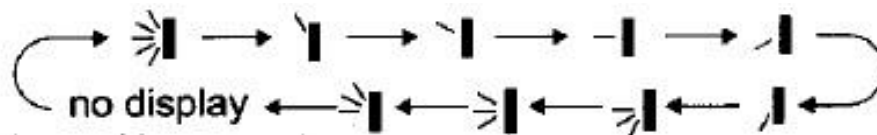

Automata módban a légterelő teljesen fel, majd teljesen le állások között fog mozogni.

A Fix beállításoknál a légterelő a kijelzett szögbe fog beállni és ott fog maradni.

A többállású Fix beállításnál a légterelő a kijelzésre kerülő állások között fog mozogni.

Tartsa lenyomva a  gombot, hogy manuálisan beállítsa a kívánt szöget. Mikor a légterelő a kívánt szögbe ér, engedje el a gombot és a légterelő ott fog maradni.

Figyelem: A    gombok nem minden készüléken működnek. Amennyiben készüléke nem képes a kiválasztott légterelési módra, a gomb megnyomása nem vezet eredményre.

5

A COOL-hűtés vagy HEAT-fűtés üzemmódok alatt nyomja meg a  gombot a TURBO gyors-hűtés vagy gyors-fűtés funkció bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot a gyors üzemmód befejezéséhez. Amikor a TURBO be van kapcsolva, az ikon a kijelzőn megjelenítésre kerül.

6

Nyomja meg a fel/le gombokat ("▲" "▼") a hőmérséklet beállításához. Minden gombnyomás 1 °C-al növeli vagy csökkenti a beállított hőmérsékletet. Tartsa nyomva a fel/le gombokat több mint két másodpercig, és a beállított hőmérséklet gyorsan növekedni/csökkenni fog. Engedje fel a gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. AUTO üzemmódban a hőmérséklet nem állítható.


Az időzítő (TIMER ON/OFF) és az óra (CLOCK) beállításánál használja a fel/le gombokat az idő beállításához. (Lásd: Időzítő, Óra beállítása)

7

A COOL-hűtés, HEAT- fűtés és DRY- szárítás üzemmódok közben nyomja meg a  gombot az alvó állapot bekapcsolásához. Az alvó ikon kijelzésre kerül a kijelzőn. Nyomja meg ismét a gombot az alvó állapot kikapcsolásához.

8

Ennek a gombnak a megnyomásával láthatja a beállított hőmérsékletet, a belső hőmérsékletet, külső hőmérsékletet a belső egység kijelzőjén. A távirányítón a beállítások az alábbiak szerint léptethetők:

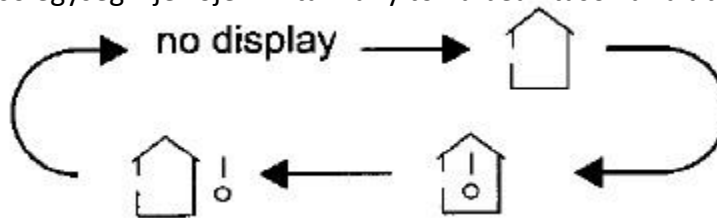

A  kiválasztásával vagy a **no display** kiválasztásával a belső egység kijelzője a beállított hőmérsékletet mutatja.

A  kiválasztásával a távirányítón, a belső egység kijelzője a belső hőmérsékletet mutatja.

A  kiválasztásával a távirányítón, a belső egység kijelzője a külső hőmérsékletet mutatja.

FIGYELEM: Néhány készüléken a külső hőmérsékleti adatok nem elérhetők. Ilyenkor a külső hőmérséklet ikon kiválasztásával is a belső hőmérsékletet fogja jelezni a készülék.

Az alapértelmezett hőmérséklet ami kijelzésre kerül a beállított hőmérséklet. Egyes készülékek távirányítóján vagy belső egységén nincsen kijelző.

Egyes készülékek nem rendelkeznek a dual-8 kijelzővel.

Amikor a kijelzendő hőmérsékleteket megnézi, a kijelző pár másodpercig a kívánt hőmérsékletet mutatja. Rövid idő után a kijelző automatikusan visszavált a beállított hőmérséklet kijelzésére.

9

Nyomja meg ezt a gombot az I FEEL (érezem) funkció bekapcsolásához. Az I FEEL ikon () kijelzésre kerül a távirányítón. A funkció bekapcsolásával a légkondicionáló a gomb megnyomásakor érzékelt hőmérsékletre fogja állítani a beállított hőmérsékletet. Nyomja meg ezt a gombot ha úgy érzi, a hőmérséklet ideális az ön számára. Nyomja meg ismét a gombot a funkció kikapcsolásához. **Figyelem:** Az I FEEL funkció bekapcsolása előtt tartsa a közelében a távirányítót. Ne tegye a távirányítót túlságosan meleg vagy hideg környezetbe, a helytelen hőmérséklet érzékelésének elkerülése céljából.

10

Nyomja meg ezt a gombot a kijelző világításának be- és kikapcsolásához. A  ikon megjelenítésre kerül.

11

Nyomja meg ezt a gombot, hogy beállítsa az óra idejét. A  ikon villogni fog. Nyomja meg 5 másodpercen belül a fel/le gombokat az idő beállításához. Tartsa nyomva a fel/le gombokat az idő gyors állításához. Engedje el a gombot amikor az időt beállította. Miután beállította az időt, nyomja meg ismét a  gombot az óra beállításának befejezéséhez. Az ikon abbahagyja a villogást.

FIGYELEM: Az idő kijelzés 24 órás formátumban történik. Az idő beállítása során két gomb megnyomása között 5 másodpercnél hosszabb idő nem telhet el, különben a készülék kilép az állítás funkcióból.

12

TIMER ON- időzítés be gomb. Nyomja meg ezt a gombot időzítés beállításához. Az óra ikon a kijelzőről eltűnik és helyette az ON felirat kezd villogni. Használja a fel/le gombokat az időzítő beállításához. Minden egyes gombnyomással 1 percet állíthat az időzítőn. Tartsa lenyomva a fel/le gombokat az idő gyors állításához. Engedje fel a gombot a kívánt idő beállítása után. Nyomja meg újból a TIMER ON gombot az időzítő beállításának véglegesítéséhez. Az ON felirat abbahagyja a villogást, és helyette újból az óra ikon lesz látható a kijelzőn. Ha az időzítő be van állítva, nyomja meg ismét a TIMER ON gombot az időzítés kikapcsolásához.

FIGYELEM: A be és kikapcsolt állapotban egyszerre tudja beállítani az időzítés be illetve kikapcsolását. Mielőtt az időzítőt beállítaná, kérjük állítsa be az órát a pontos időre. A TIMER ON és TIMER OFF funkcióval állíthatja be a légkondicionáló időzítet működését. Az ON és OFF gombok nincsenek hatással

az időzítőre. Amennyiben nincs szüksége erre a funkcióra, kérjük használja a távirányítót a kikapcsolásához.

HEALTH FUNCTION: Egészséges funkció

Egészséges funkció. A gomb megnyomásával az egészséges funkció be illetve kikapcsolható. A készülék kikapcsolása a HEALTH funkciót is kikapcsolja. Ez a funkció nem minden készüléken elérhető.

Gombkombinációk működésének bemutatása

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

Hűtés üzemmódban nyomja meg egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat az energiatakarékos üzemmód aktiválásához/kikapcsolásához. Amikor az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva az SE felirat megjelenik a kijelzőn, és a készülék automatikusan energiatakarékos módba kerül. Nyomja meg ismét a TEMP és CLOCK gombokat egyszerre, hogy kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot.

FIGYELEM:

Energiatakarékos üzemmódban a ventilátor sebessége automatikus, nem állítható.

Energiatakarékos üzemmódban a hőmérséklet nem állítható. A TURBO üzemmódnak nincs hatása.

Az Alvó üzemmód és az energiatakarékos üzemmód nem használható egyszerre. Energiatakarékos üzemmódban az alvó üzemmód gombja kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot. Alvó üzemmódban az energiatakarékos üzemmód gombkombinációja kikapcsolja az alvó funkciót.

8°C-os FŰTÉSI ÜZEMMÓD

Fűtés üzemmódban nyomja meg egyszerre a TEMP és a CLOCK gombokat, hogy bekapcsolja a 8 fokos fűtés funkciót. A  és 8°C ikonok meg fognak jelenni a kijelzőn, és a készülék 8 fokra fogja állítani a fűtést. Nyomja meg ismét a TEMP és CLOCK gombokat a 8 fokos fűtés funkció kikapcsolásához.

FIGYELEM:

A 8°C- os üzemmódban a ventilátor sebessége automata üzemmódban van és nem állítható.

A 8°C-os üzemmódban a hőmérséklet nem állítható. A turbo üzemmód nem működik.

A 8°C-os üzemmód és az alvó funkció egyszerre nem működnek. Az egyik üzemmódban a másik gomb megnyomása kikapcsolja az addigi üzemmódot.

A °F kijelzési módban a kijelző 46°F-et fog jelezni.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ

Nyomja meg a "▲" "▼" (fel/le) gombokat egyszerre, hogy bekapcsolja a gyermekzárát. A gyermekzár bekapcsolásakor a kijelzőn a  ikon jelenik meg. Ha a gyermekzár be van kapcsolva, a távirányító nem küld jelet a készülék felé. Nyomja meg ismételtén a fel/le gombokat egyszerre, hogy kikapcsolja a gyermekzárát és újra működésbe hozza a távirányítót.

HŐMÉRSÉKLET KIJELEZÉS VÁLTOZTATÁSA

Az OFF (kikapcsolva) állapotban nyomja meg egyszerre a  és MODE gombokat, hogy váltson a Celsius és Fahrenheit (°C és °F) kijelzése között.

WIFI FUNKCIÓ


Nyomja meg egyszerre a MODE és TURBO gombokat a wifi funkció be és kikapcsolásához. Amikor a wifi funkció be van kapcsolva, a **WiFi** ikon jelenik meg a kijelzőn. Tarsa nyomva legalább 10 másodpercig egyszerre a MODE és TURBO gombokat, és a készülék egy wifi reset kódot küld, majd a wifi funkció bekapcsol. A távirányító bekapcsolása esetén a wifi funkció alapértelmezetten be van kapcsolva.

Felhasználói segédlet

1. Miután a készülék áramellátása biztosítva van, nyomja meg az ON/OFF (be/ki) gombot a légkondicionáló bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a MODE gombot, hogy léptessen a kívánt üzemmódok között (Automata, Hűtés, Szárítás, Ventilátor, Fűtés)
3. Használja a fel/le gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. (A hőmérséklet nem állítható automata üzemmódban)
4. Használja a FAN (ventilátor) gombot a ventilátor sebességének beállításához. (automata, alacsony, közepes, magas)
5. Használja a SWING (légterelő) gombot a kívánt dőlésszög beállításához.

A távirányító elemeinek cseréje

Csúsztassa el a távirányító hátoldalát az elemek cseréjéhez!

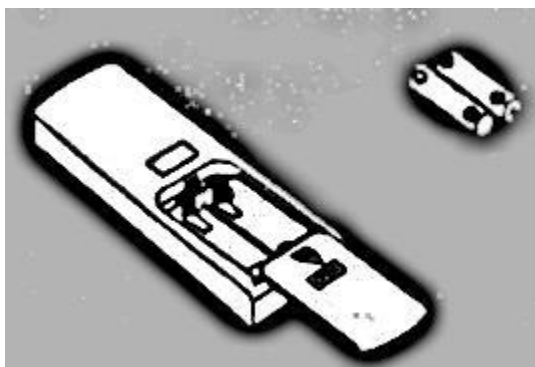

FIGYELEM:

Működtetéshez irányítsa a távirányítót a készülékre és úgy használja a gombokat.

A távirányító és a készülék között a megfelelő működéshez maximum 8 méteres távolság lehet. Ügyeljen rá, hogy a távirányító és a készülék között akadálymentes legyen a tér.

A távirányító jeleit könnyen zavarhatják a foszforeszkáló lámpák, vezeték-nélküli telefonok. A távirányító és a készülék legyenek egymáshoz közel amikor használja őket.


Amikor szükséges, cserélje ki a távirányító elemeit!

Ha hosszú időn át nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

Ha a távirányító kijelzője nem tisztán kivehető, vagy egyáltalán nem látszik, cserélje ki az elemeket!

Távírányító elvesztése

Ha a távirányító elveszett vagy megsérült, használja a kiegészítő gombot a légkondicionáló készüléken, hogy be és kikapcsolhassa azt. Részletes működés: Ahogy az ábrán látható, nyissa fel a panelt, és használja az aux. (kiegészítő) gombot a készülék be illetve kikapcsolásához. Ha a készülék a kiegészítő gombbal van bekapcsolva, automatikus üzemmódban fog működni.

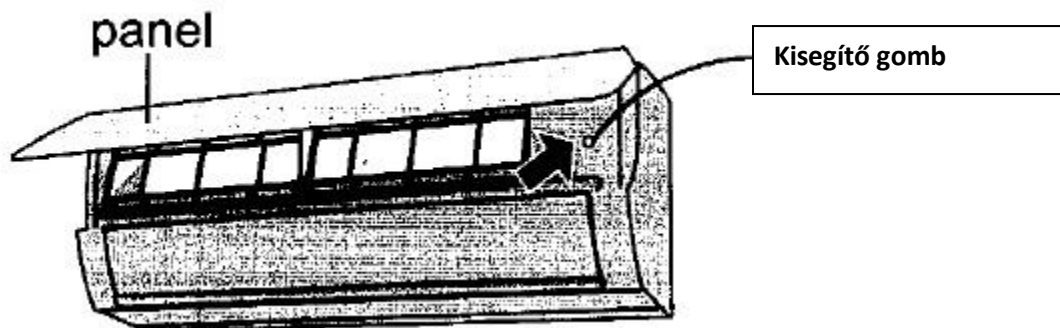

WARNING:

Figyelem! Használjon nem-vezető tárgyat a gomb megnyomásához! Soha ne használjon fém tárgyat a megnyomáshoz.

Tisztítás és karbantartás

WARNING:

Figyelem! Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! Az áram alatt lévő készülék áramütést okozhat!

Ne tisztítsa vízzel a készüléket az áramütés elkerülése érdekében!

Ne használjon erős vegyszereket a tisztítás során!

A készülék felszínének tisztítása

Ha a készülék felszíne tisztításra szorul, használjon száraz vagy enyhén nedves puha rongyot a tisztításhoz!

FIGYELEM!

Ne vegye le a panelt ha a készüléket tisztítja!


Tisztítás és karbantartás

A szűrő tisztítása:

1

Panel kinyitása:


Húzza ki a panelt a képen látható szögig, hogy levehesse azt.

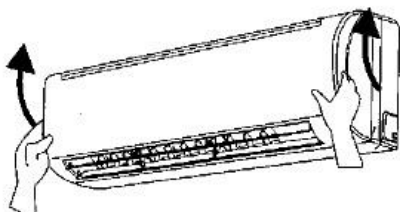

2

Szűrő eltávolítása:


A képen látható módon szedje ki a készülékből a szűrőt!

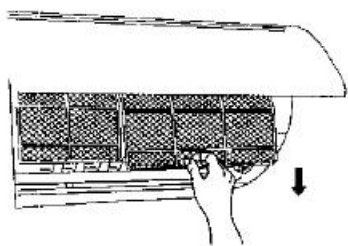

3

Szűrő tisztítása:


Használjon portörölőt vagy vizet, hogy megtisztítsa a szűrőt!
Ha a szűrő nagyon koszos, tisztítsa meg vízzel, majd száraz hűvös helyen szárítsa meg a szűrőt!

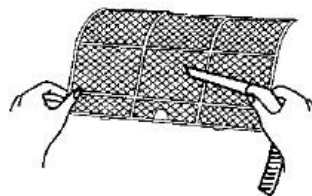

4

Szűrő visszahelyezése:

Helyezze vissza a szűrőt, majd zárja be szorosan a panelt!

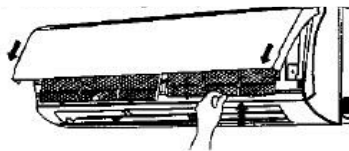

WARNING:

Figyelem!

A szűrőt legalább három havonta tisztítsa meg! Ha a környezet a szokásosnál porosabb, tisztítsa gyakrabban a szűrőt!

A szűrő eltávolítása esetén ne érjen a légterelőkhöz, mert könnyen megsérülnek.

Ne használjon nyílt lángot vagy hajszárítót a készülék szárításához! Tűzveszélyes.

Figyelem! Használat előtt ellenőrizze:

1. Ellenőrizze, hogy a levegő beszívója akadálymentes legyen!
2. Ellenőrizze, hogy a vezetékek, légterelők és a konnektor megfelelő állapotban legyenek!
3. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta legyen!
4. Ellenőrizze, hogy az elszívó cső nem sérült-e!

Figyelem! Használat után ellenőrizze:

1. Húzza ki az elektromos vezetékét!
2. Tisztítsa meg a szűrőt és a belső panelt!

Hibás működés felismerése

Általános hibák azonosítása

Kérjük ellenőrizze az alábbi táblázatban található általános hibákat mielőtt karbantartást kérne. Ha a hiba az ajánlott műveletek elvégzése után is fennáll, kérjük keresse fel az eladót vagy szerelőt.

HIBA:	ELLENŐRIZZE:	MEGOLDÁS:
A készülék nem érzékeli a távirányító jeleit, vagy a távirányító nem működik.	A távirányító jelét nem zavarja-e erős elektromos mező vagy jeladó A távirányító megfelelő közelségben van-e A jel nincs-e akadályozva A távirányító a készülékre mutat –e Megfelelően működik-e a távirányító, nem zavaros-e a kijelző Működik-e a távirányító kijelzője Nincs-e a szobában foszforeszkáló lámpa	Húzza ki a vezetéket, várjon legalább 3 percet, majd ismét kapcsolja be. Kerüljön 8 méteres távolságon belülre Távolítsa el az akadályokat Mutasson a távirányítóval a készülékre Ellenőrizze az elemek állapotát. Ha szükséges, cserélje ki az elemeket Cserélje ki az elemeket Menjen közelebb a készülékhez, vagy kapcsolja ki a lámpát
A készülék nem fúj ki levegőt	A levegő bemenet nincs-e akadályozva Fűtés módban a belső hőmérséklet nem egyezik-e a beállított hőmérséklettel A fűtés üzemmód nem épp csak most lett-e bekapcsolva	Távolítsa el az akadályt A kívánt hőmérséklet elérésekor a készülék nem üzemel tovább. Várjon amíg a készülék felmelegszik.

HIBA:**ELLENŐRIZZE:****MEGOLDÁS:**

A készülék
nem
működik

Áramszünet?

Kihúzódtott a kábel

A biztosíték lekapcsol, vagy kiégett

A vezetékek hibás működése

A készülék kikapcsolás után rögtön
visszakapcsolt

Megfelelő funkció van –e kiválasztva a
távírányítón?

Várjon amíg elmúlik

Dugja vissza a kábelt

Cseréltesse ki a szerelővel

Cseréltesse ki a szerelővel

Várjon 3 percet, majd kapcsolja vissza a
készüléket

Állítsa be újra a funkciót

Pára jön ki a
készülékből

Magas a belső hőmérséklet vagy páratartalom

Idővel a pára el fog tűnni

A beállított
hőmérséklet
nem
módosítható

A készülék nincs-e automata üzemmódban

A kívánt hőmérséklet meghaladja a
hőmérsékletet

A hőmérséklet automata üzemmódban nem
módosítható.

Állítsa a kívánt hőmérsékletet az ajánlott 16°C
és 30°C közé!

A
hűtés/fűtés
hatásfoka
nem
megfelelő

Nem alacsony-e a feszültség

Koszos a szűrő

A beállított hőmérséklet megfelelő-e

Ablak vagy ajtó nincs-e nyitva

Várjon amíg a feszültség visszaáll a normális
szintre

Tisztítsa ki a szűrőt

Állítsa be megfelelően a hőmérsékletet.

Csukja be az ablakot/ajtót

HIBA:	ELLENŐRIZZE:	MEGOLDÁS:
A készülék furcsa szagot áraszt	Biztosan a készülék árasztja-e a szagot	Távolítsa el a szag forrását vagy tisztítsa meg a szűrőt!
A készülék hirtelen furcsán kezd működni	Nincs-e interferencia pl. vihar, vagy vezetéknélküli eszközök	Kapcsolja ki, húzza ki majd dugja vissza és kapcsolja be újból a készüléket
„Csorgó víz” hangot ad ki a készülék	Be vagy ki van-e éppen kapcsolva a készülék	Bekapcsolt állapotban a csorgó hang a hűtőközeg folyása a rendszerben. Ez normális.
Recsegő hang	Be vagy ki van-e éppen kapcsolva a készülék	Ezt a készülék mozgó alkatrészei okozhatják

Hibás működés felismerése

Hibakód

Ha a készülék állapota nem megfelelő, a belső egység kijelzőjén villogni fog a megfelelő hibakód. Kérjük használja az alábbi táblázatot a hiba azonosításához.

Hibakód	Helyreállítás
E5	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
E8	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
U8	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
H6	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
E6	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
C5	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
F0	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
F1	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
F2	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!

Figyelem!

Bármilyen más hibakód megjelenése esetén keresse fel az eladót vagy a szakképzett szerelőt!

WARNING:

Figyelem! Amennyiben az alábbi esetek közül bármelyik megtörténik, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel az eladót vagy szakképzett szerelőt!

Az elektromos vezeték sérült vagy túlmelegszik

Szokatlan hangokat ad ki a készülék működés közben

A biztosíték gyakran lekapcsol

A légkondicionáló égett szagot áraszt

A belső egység csöpög, ereszt

Ne próbálja meg maga megjavítani vagy szállítani a készüléket. A készülék nem megfelelő állapotban történő használat esetén működési hibát, tűzveszélyt vagy áramütést okozhat!